株式会社 エム・システム技研

コンパクト変換器 *みにまる* シリーズ

取扱説明書

簡易ループテスト付
ピークホルダ

形 式
M2PHS2

ご使用いただく前に

このたびは、エム・システム技研の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本器をご使用いただく前に、下記事項をご確認下さい。

■梱包内容を確認して下さい

・変換器（本体＋ソケット＋入力抵抗器）.....1 台
ただし入力抵抗器は電流入力をご指定いただいた場合にのみ付きます。

■形式を確認して下さい

お手元の製品がご注文された形式かどうか、スペック表示で形式と仕様を確認して下さい。

■取扱説明書の記載内容について

本取扱説明書は本器の取扱い方法、外部結線および簡単な保守方法について記載したものです。

ご注意事項

● EC 指令適合品としてご使用の場合

・本器は設置カテゴリ II、汚染度 2、最高使用電圧 300 V の使用に適合しています。設置に先立ち、本器の絶縁クラスがご使用の要求を満足していることを確認して下さい。また、本器の入力－出力間の絶縁能力は基本絶縁です。
・本器は盤内蔵形として定義されるため、必ず制御盤内に設置して下さい。
・高度 2000 m 以下でご使用下さい。
・適切な空間・沿面距離を確保して下さい。適切な配線がされていない場合、本器の CE 適合が無効になる恐れがあります。

●供給電源

・許容電圧範囲、電源周波数、消費電力
スペック表示で定格電圧をご確認下さい。
交流電源：定格電圧 85 ～ 264 VAC、100 ～ 240 VAC の場合
AC 85 ～ 264 V、47 ～ 66 Hz、約 3 ～ 5 VA
直流電源：定格電圧 11 ～ 27 VDC の場合 DC 11 ～ 27 V、約 3 W
定格電圧 24 VDC の場合 DC 24 V ± 10 %、約 3 W
定格電圧 110 VDC の場合 DC 85 ～ 150 V、約 3 W

●取扱いについて

・ソケットから本体部の取外または取付を行う場合は、危険防止のため必ず、電源および入力信号を遮断して下さい。

●設置について

・屋内でご使用下さい。
・塵埃、金属粉などの多いところでは、防塵設計のきょう体に収納し、放熱対策を施して下さい。
・振動、衝撃は故障の原因となることがあるため極力避けて下さい。
・周囲温度が -5 ～ +55℃を超えるような場所、周囲湿度が 30 ～ 90 % RH を超えるような場所や結露するような場所でのご使用は、寿命・動作に影響しますので避けて下さい。
・配線などで本体の通風口を塞がぬようご注意下さい。

●配線について

・配線（電源線、入力信号線、出力信号線）は、ノイズ発生源（リレー駆動線、高周波ラインなど）の近くに設置しないで下さい。
・ノイズが重畳している配線と共に結束したり、同一ダクト内に収納することは避けて下さい。

●その他

・本器は電源投入と同時に動作しますが、すべての性能を満足するには 10 分の通電が必要です。
・電圧出力の場合、出力端子間を長時間短絡することは避けて下さい。破損することはありませんが、発熱によって寿命を縮める恐れがあります。

各部の名称

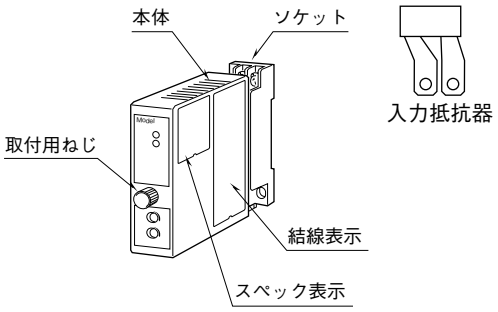

取付方法

本体前面のねじを緩めると、本体とソケットを分離できます。

■ DIN レール取付の場合

ソケットはスライダのある方を下にして下さい。
ソケット裏面の上側フックを DIN レールに掛け下側を押して下さい。
取外す場合はマイナスドライバなどでスライダを下に押下げその状態で下側から引いて下さい。

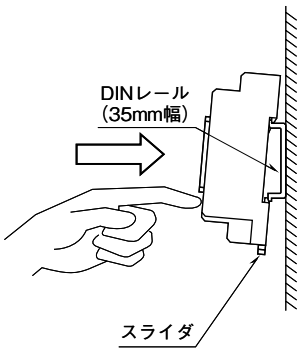

■壁取付の場合

下図の外形寸法図を参考に行って下さい。

接　続

各端子の接続は下図もしくは本体側面の結線表示を参考にして行って下さい。
入力抵抗器が付いている場合、入力配線と入力抵抗器（R）とを端子ねじで共締めして下さい。

外形寸法図（単位：mm）

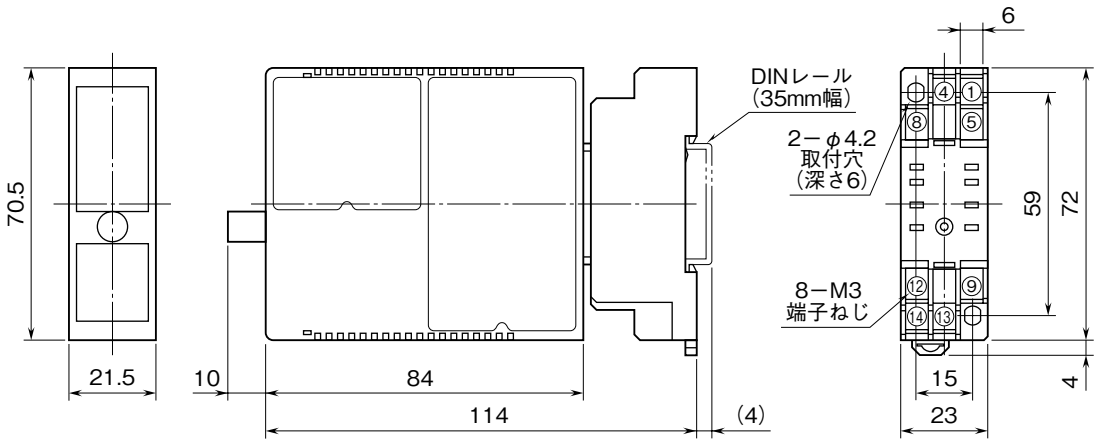

・密着取付可能

端子接続図

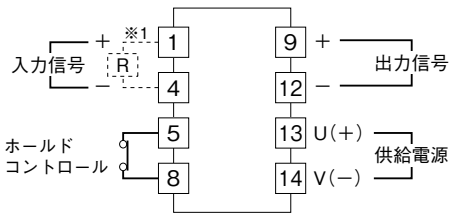

※1、電流入力時は入力抵抗器(R)が付きます。

端子番号図（単位：mm）

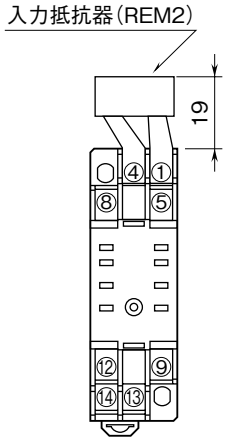

REM2は電流信号入力の
ときに付きます。

パネル図

■前面図

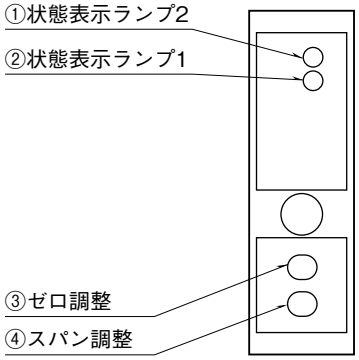

■右側面図

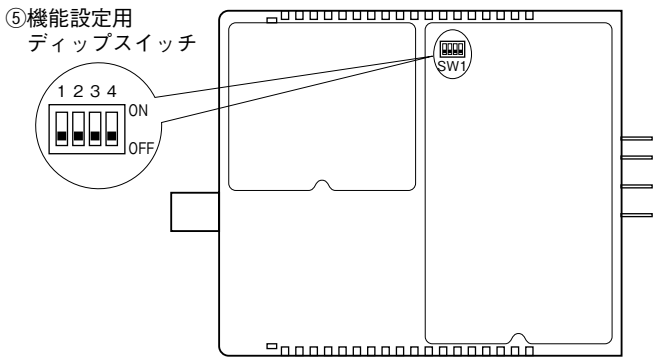

■ディップスイッチの設定

電源投入後のディップスイッチの操作は無効です。

●出力選択設定

電源投入時のディップスイッチの状態により、通常状態、簡易ループテスト状態（0、50、100 %）を選択できます。

出力信号		SW1-1	SW1-2	SW1-3	SW1-4	状態表示ランプ１	状態表示ランプ２
通常時		表 1 参照	表 2 参照	OFF（＊）	OFF（＊）	点灯	消灯
ループテスト	0 %	＊ 1	＊ 1	ON	OFF	消灯	点灯
	50 %	＊ 1	＊ 1	OFF	ON	点滅	点灯
	100 %	＊ 1	＊ 1	ON	ON	点灯	点灯

●ホールドコントロール選択設定（表 1）

ホールドコントロール	SW1-1
⑤－⑧端子開放でホールド	OFF（＊）
⑤－⑧端子短絡でホールド	ON

●出力リミット設定（表 2）

0 ～ 100 % の範囲外の信号を出力するかを設定します。

出力リミット	SW1-2
なし	OFF（＊）
あり	ON

（＊）は工場出荷時の設定

＊ 1、ON ／ OFF どちらでも差支えありません。

ホールドについて

■最大値ホールド

入力が変化した際に、入力値が変化前の入力値を上回ると出力値が更新されます。そのため、入力の最大値が更新されない限り、出力値は現在出力している値を保持します。

■最小値ホールド

入力が変化した際に、入力値が変化前の入力値を下回ると出力値が更新されます。そのため、入力の最小値が更新されない限り、出力値は現在出力している値を保持します。

■ピーク・ツー・ピークホールド

入力が変化した際に、それまでの入力値の最大値もしくは最小値を更新すると出力値が更新されます。出力値は入力のピーク値（最大値と最小値の差の絶対値）に比例しており、ピーク値が 10 % になると出力値は 10 % となります。ピーク値が上回らない限り、出力値は現在出力している値を保持します。

●ピーク・ツー・ピークホールド

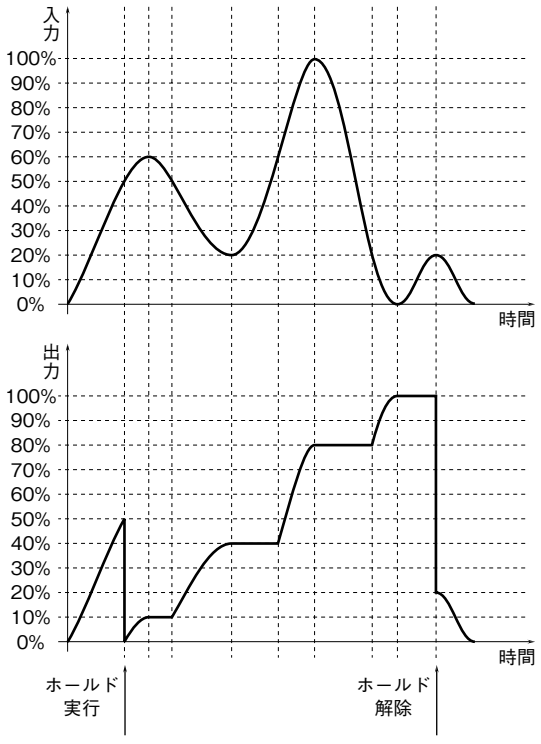

点　検

①端子接続図に従って結線がされていますか。
②供給電源の電圧は正常ですか。
　端子番号⑬－⑭間をテスタの電圧レンジで測定して下さい。
③入力信号は正常ですか。
　入力値が 0 ～ 100 % の範囲内であれば正常です。
　また、入力と出力が対応していない場合には、端子番号⑤－⑧間の状態（短絡、開放）がディップスイッチと合っているか確認して下さい。
④出力信号は正常ですか。
　負荷抵抗値が許容負荷抵抗を満足するか確認して下さい。

調　整

本器は出荷時校正済みですので、ご注文時の仕様通りにご使用になる限りは、調整の必要はありません。
ただし接続機器との整合をとる場合や定期校正時には、下記の要領で調整して下さい。

■調整方法

校正の場合は本器の基準精度に対し、十分精度を有する信号源および測定器を使用し、電源投入後 10 分以上経過してから行って下さい。
①ピークホールドを解除します。
②模擬入力信号を 0 % 相当値に設定し、ZERO で出力を 0 % に合わせます。
③模擬入力信号を 100 % 相当値に設定し、SPAN で出力を 100 % に合わせます。
④再び、模擬入力信号を 0 % 相当値に設定し、ゼロ出力を確認して下さい。
⑤ゼロ出力がずれているときは、②～④の操作を繰返して下さい。

保　守

定期校正時は下記の要領で行って下さい。

■校　正

10 分以上通電した後、入力信号を 0、25、50、75、100 % の順で本器に与えます。このとき出力信号がそれぞれ 0、25、50、75、100 % であり、規定の精度定格範囲内であることを確認して下さい。

保　証

本器は、厳密な社内検査を経て出荷されておりますが、万一製造上の不備による故障、または輸送中の事故、出荷後 3 年以内正常な使用状態における故障の際は、ご返送いただければ交換品を発送します。